



Imtuvo nustatymų pakeitimo instrukcija

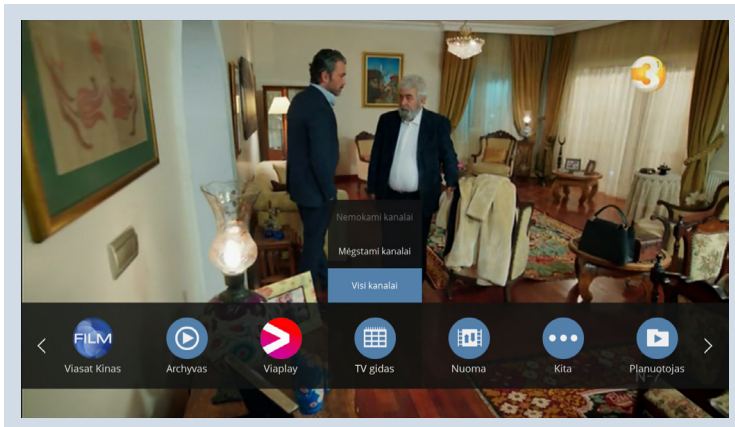


1

Paspauskite **MENU** mygtuką imtuvo nuotolinio valdymo pulte.

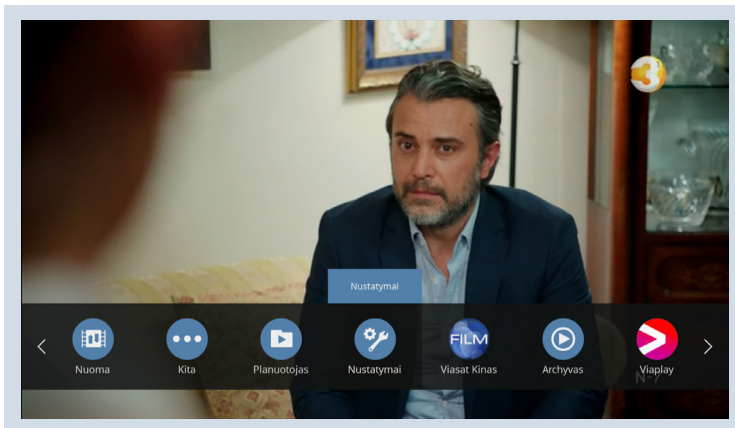


2

Nuotolinio pultelio pagalba, **MENU** juostoje pasirinkite skiltį **NUSTATYMAI** ir paspauskite mygtuką **OK**.

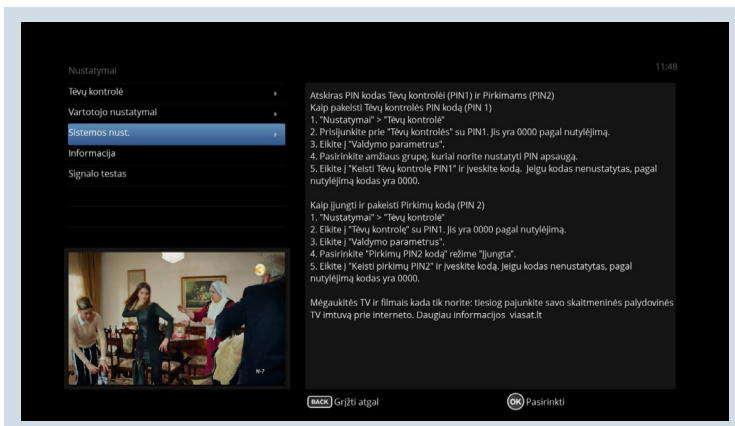


3

Nuotoliniame pultelyje esančiais rodyklių mygtukais pasirinkite „**SISTEMOS NUST.**“ punktą ir pasirinkimą patvirtinkite paspausdami pultelyje mygtuką „**OK**“.

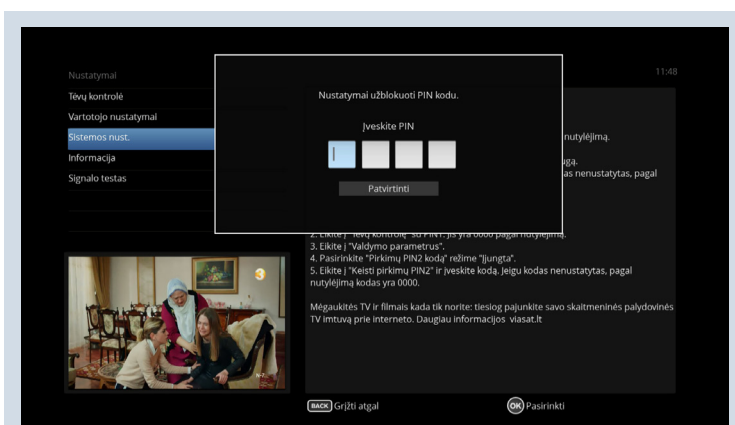


4

Pultelio pagalba įveskite numatytąjį **PIN kodą 0000** (jeigu pakeitėte PIN kodą - įveskite naują). Patvirtinkite pasirinkimą pultelyje paspausdami „**OK**“.

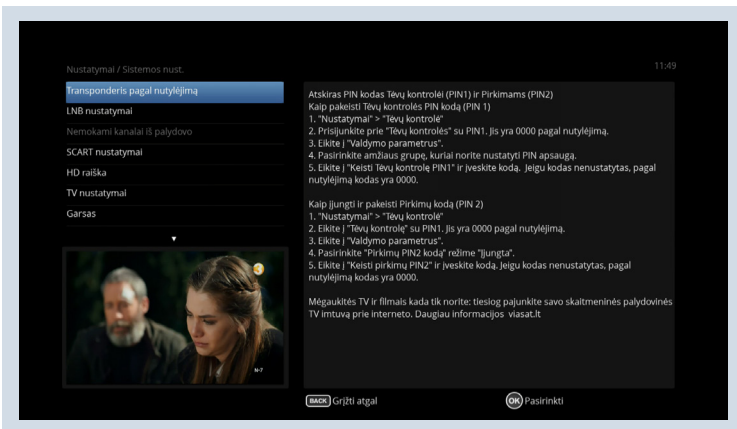

5

Pasirinkite punktą „**TRANSPONDERIS PAGAL NUTYLĖJIMĄ**“ ir pasirinkimą patvirtinkite valdymo pultelyje paspausdami „**OK**“.

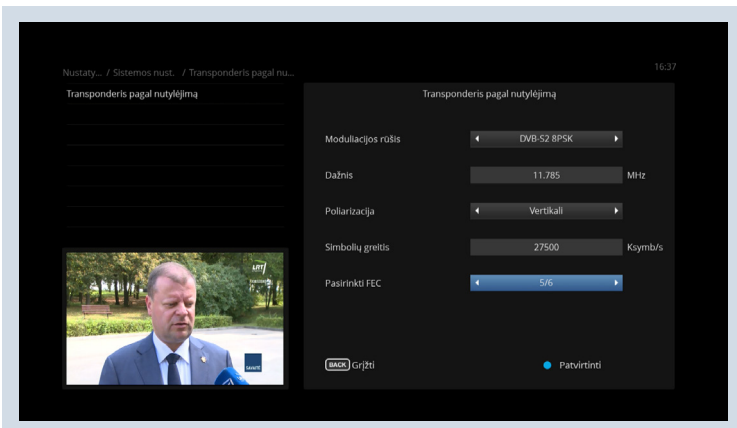


6

Moduliavimo tipas: **Pasirinkite DVB-S2 8PSK**, naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „**dešinėn**“;

Dažnis: Nuotolinio valdymo pultelyje skaitinių mygtukų pagalba suveskite dažnį **11785** (ankstesnis dažnis išsitrins po pirmojo skaičiaus paspaudimo);

Pasirinkite FEC: 5/6, naudodamiesi „dešinėn“ mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje;

Kai suvesite visus naujus dažnius, **patvirtinkite pasirinkimą** paspausdami imtuvo valdiklio **MĖLYNĄ** mygtuką.

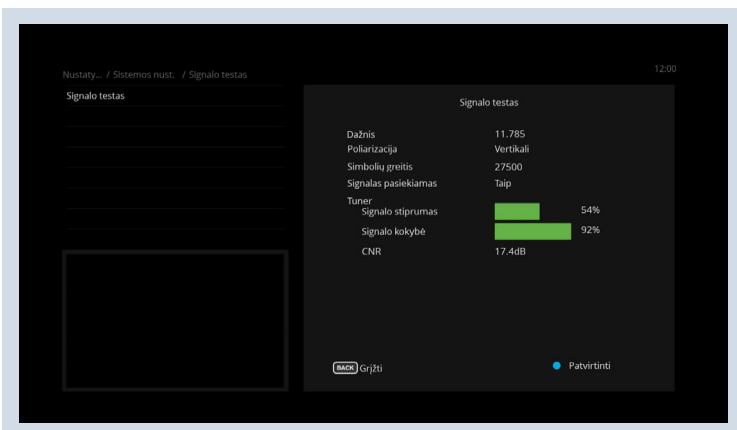


7

Jeigu įvesti parametrai yra teisingi, po kelių sekundžių ekrano apatiniame dešiniajame kampe bus rodomas OK mygtukas.

Patvirtinkite paspausdami imtuvo valdiklio **MĖLYNĄ** mygtuką.

Jeigu MĖLYNAS mygtukas neatsiranda, reiškia, kad įvedėte netinkamus parametrus. Paspauskite mygtuką BACK, kad grįžtumėte į ankstesnį langą ir ištaisytumėte neteisingai įvestus parametrus.

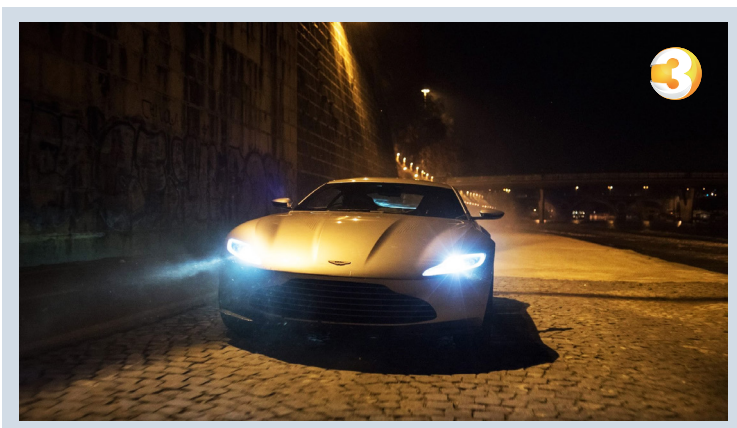

8

SVARBU

Jeigu patvirtinus parametrus MĖLYNU mygtuku ekrane lieka juodas vaizdas, paspauskite bet kurį kanalo numerį valdymo pultelyje ir toliau mėgaukitės mūsų paslaugomis.